


ABURemote

La liberté dont vous avez besoin

ABURemote vous donne la liberté dont vous avez besoin lors du déplacement de charges lourdes. Déplacez la charge depuis une place qui est la plus sûre pour vous et qui vous offre le meilleur champ de vue. Pilotez votre pont roulant d'une seule main avec la radiocommande type Button.

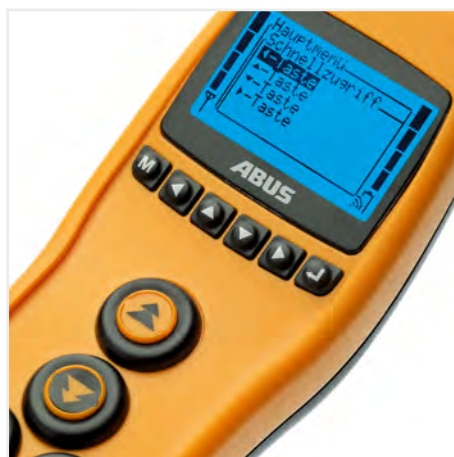

ABUS Levage France - 25 Rue Edouard Michelin - BP118 - F- 54715 LUDRES Cedex
Tél : 03.83.59.22.22 - Fax : 03.83.59.22.25 - e-mail : contact@abus-levage.fr

Interface

moderne

Même avec un choix multiple de fonctions vous vous familiariserez rapidement avec ABURemote. L'interface intuitive vous guide et vous permet un accès rapide aux fonctions du pont. Quatre touches programmables peuvent être paramétrées séparément avec vos commandes les plus fréquentes.



Protection

aux interférences

L'ABURemote communique avec votre pont automatiquement sur des canaux libres. Elle est, par conséquent, très résistante aux interférences. Ainsi, toutes les commandes sont transmises de manière sécurisée et fiable, vous garantissant le fonctionnement souhaité.



Manipulation

confortable

Grâce au design particulièrement ergonomique de l'émetteur type Button, le pont se laisse piloter d'une seule main. Les touches de commande larges, permettant d'accéder avec aisance à des points de coupure parfaitement définis, autorisent un usage prolongé du pont sans fatigue.



Affichage

lumineux

L'affichage lumineux vous donne des informations sur les paramètres sélectionnés, les ponts et chariots actifs, l'intensité du signal radio et l'état de charge des accus. L'utilisateur reconnaît le mode de service grâce à la couleur de l'écran. Et bien sûr vous verrez le poids de la charge suspendue au crochet si le système de pesage est installé.



Recharge

facile

Recharger les accus devient un jeu d'enfant: disposer simplement l'émetteur sur le support fourni, et elles se rechargent par induction. Inutile de sortir les accus de leur logement. La housse, dragonne ou bandoulière restent également sur l'émetteur lors de la recharge. Durant la recharge, l'émetteur se met en mode veille et affiche l'état d'avancement du cycle de charge. Le support peut être posé sur un support horizontal ou fixé verticalement à un mur. Les accessoires de fixation sont fournis. Ça ne pourrait pas être plus facile!



Accus standard

Format AA

Ne vous souciez plus des accus spéciaux. ABURemote fonctionne avec des accus standards. Plus de 40 heures d'autonomie en continu. Des emplacements pour des accus de rechange sont prévus sur la sangle de maintien de la version Joystick. Ainsi les accus sont à portée de main en cas de besoin!

